

PRZENOŚNA KUCHENKA TURYSTYCZNA

CAMPINGPRO

KRR-155 S/D

item: 38841 / 38834

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PRODUCENT:
HOALTE SP. Z O.O.
SŁONECZNA 24
42-202 CZĘSTOCHOWA
WWW.HOALTE.PL

Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

- Nie używaj rozpuszczalników, benzenu ani wosku do czyszczenia, ponieważ może to spowodować zmianę koloru, odpadanie farby, a w konsekwencji rdzę lub korozję.
- Podczas wymiany gazu należy otworzyć okno lub włączyć wentylację, aby uniknąć bólu głowy lub zatrucia.
- Podczas lub po gotowaniu kuchnia jest gorąca – nie dotykaj tacy podtrzymującej, podpórek na garnek ani palnika, aby uniknąć poparzeń.
- Nieprawidłowe uruchomienie może prowadzić do pożaru lub innych zagrożeń.
- Podczas korzystania z zaworu sterującego (zapłon, regulacja płomienia, wyłączenie ognia) nie kładź dłoni na kuchence ani na naczyniach kuchennych, aby uniknąć poparzeń lub innych obrażeń.
- Po zapaleniu palnika sprawdź, czy gaz się pali. Jeśli płomień nie zapalił się, ponowne uruchomienie może spowodować wybuch z powodu wycieku
- Podczas użytkowania kuchenka powinna być oddalona o co najmniej 70 cm od źródeł prądu i urządzeń domowych, aby uniknąć hałasu lub nieprawidłowego działania.
- Po wymianie butli gazowej pokrywka musi być zamknięta, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu kuchenki, co może prowadzić do pożaru lub innych zagrożeń.
- Nie przesuwaj kuchenki podczas gotowania lub gdy jest zapalona, aby uniknąć pożaru lub poparzeń.
- W przypadku wycieku gazu należy natychmiast zaprzestać użytkowania, wyłączyć zawór gazu, otworzyć okna i usunąć źródła ognia. Nie wolno dotykać włączników elektrycznych ani urządzeń elektrycznych, aby uniknąć pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.

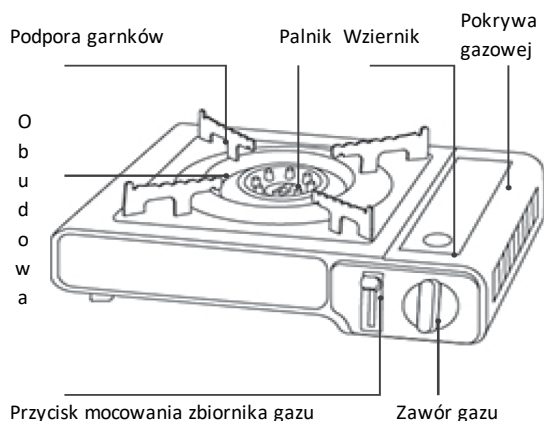
Dodatkowe zalecenia : Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy palnik działa prawidłowo. Jeśli płomień jest zbyt mały, istnieje ryzyko jego zgaśnięcia.

- Po użyciu wyjmij butlę gazową i przechowuj ją z dala od dymu, ognia oraz bezpośredniego światła słonecznego, w dobrze wentylowanych miejscach.
- Zużyte butle gazowe nie mogą być ponownie napełniane. Należy je zutylizować, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Zużyłą kuchenkę należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi procedurami, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Nie umieszczaj łatwopalnych materiałów, słabo odpornych na ciepło przedmiotów (np. obrusów, plastikowych mat) pod kuchenką.
- Nie używaj kuchenki bezpośrednio na stołach pokrytych materiałami o słabej odporności na ciepło. Może to prowadzić do przegrzania i pożaru. Należy umieścić pod kuchenką materiał ognioodporny.

Przyczyny usterek i sposoby ich rozwiązania

Zjawisko	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak zapłonu	Elektrodę pokrywa brud lub wilgoć	Oczyszczyć i osuszyć elektrodę
Płomień jest słaby	Zablokowany dopływ powietrza	Sprawdzić i naprawić
Nieprawidłowy zapłon	Brak gazu w butli	Wymienić butlę na nową
Nierówny płomień	Zabrudzony palnik	Sprawdzić i wyczyścić
Płomień gaśnie w trakcie używania	Awaria zaworu sterującego lub blokada dopływu gazu	Sprawdzić i naprawić
Kuchenka zdeformowana	Używanie w niewłaściwych warunkach	Sprawdzić i naprawić

Mechanizmy zabezpieczające



Automatyczne odcięcie butli gazowej

- Po przekręceniu zaworu w pozycję „OFF”, dźwignia mocująca butlę gazową automatycznie się podniesie, odcinając dopływ gazu i gasząc ogień.

Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem

- Jeśli ciśnienie w butli przekroczy normę (5-7 kgf/cm²) z powodu przegrzania, butla automatycznie odłączy się, odcinając dopływ gazu i gasząc płomień.

Co zrobić, gdy zadziała zabezpieczenie przed nadciśnieniem?

- Przekręcić zawór gazu na pozycję „OFF” i wyjąć butlę gazową.
- Włożyć nową butlę gazową.
- Jeśli nowa butla nie jest dostępna, schłodzić starą butlę zimną wodą przed ponownym użyciem.
- Przekręcić zawór na pozycję „zapłon” i sprawdzić działanie.





Instrukcja użytkowania

Postaw kuchenkę na twardej, płaskiej powierzchni. Otwórz pokrywę butli gazowej.	Podnieś lewą ręką prowadnicę zbiornika znajdującą się na górze regulatora tak, aby szczelina między zbiornikiem a prowadnicą zbiornika znajdowała się w linii prostej z pokrywą korka zbiornika.	Wsuń zbiornik tak aby prowadnica znajdowała się cały czas nad szczeliną w mocowaniu zbiornika, po ustawieniu zamknij pokrywę butli gazowej.
Przygotowanie do uruchomienia	Zainstaluj butlę gazową	Zapłon
Ustaw regulator zaworu gazu w pozycji "OFF". Ustaw przycisk mocowania zbiornika gazu w pozycji "UNLOCK"	Ustaw przycisk mocowania zbiornika w pozycji "LOCK". Dopływ gazu zostanie uruchomiony.	Powoli przekręć pokrętło do pozycji "ON" aż usłyszysz kliknięcie (uruchomienie zapalarki), jeśli płomień się nie pojawił powtórz czynność.
Kontrola płomienia	Gaszenie płomienia	Całkowite wyłączenie
Wyreguluj płomień przekręcając pokrętło regulatora pomiędzy pozycją "ON - OFF"	Aby zgasić płomień przekręć pokrętło regulatora w pozycję "OFF"	Po przekręceniu pokrętła w pozycję "OFF" nastąpi odblokowanie butli gazowej i przycisk mocowania zbiornika przełączy się w pozycję "UNLOCK" Teraz możesz swobodnie wyciągnąć butlę gazową z kuchenki. ZAWSZE przechowuj butlę oraz kuchenkę osobno jeśli jej nie używasz.


Wskazówki: W celu uruchomienia przekręć lekko regulator gazu i odczekaj 2 sekundy, aby gaz wypełnił palnik. Następnie uruchom iskrownik zgodnie w ryciną "Zapłon". Jeżeli płomień się nie pojawi powtórz czynność.



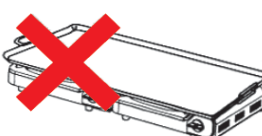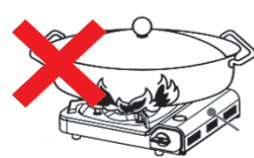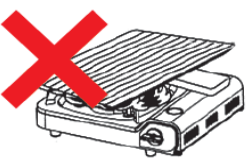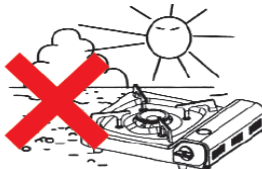Zabrania się wykonywania poniższych czynności, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie zbiornika gazu i jego wybuch lub doprowadzić do uruchomienia nadciśnieniowego urządzenia odcinającego, które nie pozwoli uruchomić kuchenki.

Nie kieruj płomienia w stronę butli gazowej		Nie używaj garnków z kamienia	
	Spowoduje przegrzanie zbiornika paliwa, co grozi wybuchem.		Ponieważ materiały te mogą spowodować wzrost temperatury wewnętrznej kuchenki, co może doprowadzić do przegrzania zbiornika gazu i powstania ryzyka wybuchu
Absolutnie zabronione jest używanie 2 lub więcej sztuk równolegle		Nie stawiaj pustych naczyń na kuchenie w celu ich podgrzania	
	Z powodu promieniowania ciepłego wzrasta temperatura wewnętrzna kuchenki, co może doprowadzić do przegrzania zbiornika gazu i ryzyka wybuchu		Podgrzewanie pustych naczyń kuchennych powoduje wydzielanie się wysokiej temperatury, co powoduje szybki wzrost temperatury wewnętrznej, a w efekcie przegrzanie zbiornika z gazem i ryzyko wybuchu
Nie używaj zbyt dużych naczyń.		Nie używaj płyt ceramicznych	
	Jeśli naczynie jest większe niż pokrywa zbiornika gazu, może to spowodować przegrzanie zbiornika gazu i ryzyko wybuchu.		Ze względu na promieniowanie ciepłe, powoduje wzrost temperatury wewnętrznej kuchenki, co może prowadzić do przegrzania zbiornika gazu i ryzyka wybuchu
Zabrania się używania w pobliżu materiałów łatwopalnych lub palnych		Zabronione jest korzystanie na plaży, kostce brukowej przy bezpośrednim nasłonecznieniu	
	Proszę używać urządzenia z odległości co najmniej 2 metrów, gdyż promieniowanie ciepłe może spowodować przegrzanie zbiornika z gazem i ryzyko wybuchu.		Bezpośrednie promienie słoneczne powodują nadmierne nagrzewanie się kuchenki.

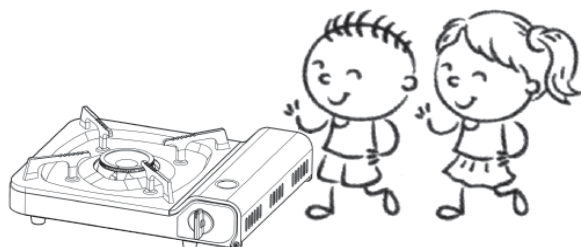Trzymaj z dala od dzieci.



Produktu nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.